


# Návod na rýchlu inštaláciu

Aplikovateľný model:

**TL-WA860RE**

**WPS PRVÝ spôsob:** Rýchle nastavenie pomocou tlačidla WPS

**DRUHÝ spôsob:** Nastavenie pomocou vášho webového prehliadača

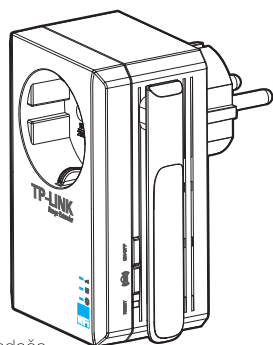

7106505080 REV1.0.0

## Vysvetlenie LED kontroliek



**Nesvieti:** TL-WA860RE nie je pripojené k smerovaču.

**Bliká na zeleno:** TL-WA860RE sa pripája k smerovaču.

**Svieti na zeleno:** TL-WA860RE je pripojené k smerovaču a je na dobrom mieste.


**Bliká na oranžovo:** TL-WA860RE je pripojené k smerovaču, ale je od smerovača príliš ďaleko.

**Svieti na oranžovo:** TL-WA860RE je pripojené k smerovaču, ale je príliš blízko smerovača.



**Nesvieti:** Do konektora ETHERNET nie je pripojené žiadne zariadenie.

**Zelený:** Do konektora ETHERNET je pripojené zariadenie.



**Nesvieti:** TL-WA860RE je vypnuté.

**Oranžový:** TL-WA860RE štartuje.

**Zelený:** TL-WA860RE je zapnuté.

ⓘ Ak stlačíte tlačidlo **ON/OFF (ZAP./VYP.)** na bočnom paneli, všetky **LED kontrolky** zhasnú, keďže TL-WA860RE je vypnuté.



Ak si želáte viac informácií, navštívte našu webovú stránku: <http://www.tp-link.com>


## PRVÝ spôsob

### Rýchle nastavenie pomocou tlačidla WPS

Použite tento spôsob, ak váš smerovač alebo prístupový bod (AP) podporuje WPS

## 1 Zapnutie


Zapojte TL-WA860RE do elektrickej zásuvky v blízkosti vášho smerovača / prístupového bodu.

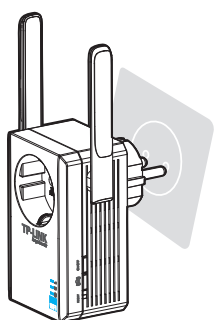


⌚ Počkajte, kým sa LED kontrolka „“ nerozsvieti z oranžovej farby na zelenú.

## 2 Stlačte dve tlačidlá WPS

① Stlačte tlačidlo WPS na vašom smerovači / prístupovom bode.

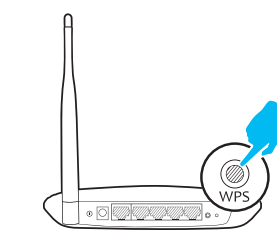

② Okamžite stlačte tlačidlo „“ na vašom TL-WA860RE.

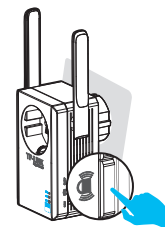

⌚ LED kontrolka „“ prestane blikat na zeleno a rozsvieti sa na zeleno, rozsvieti sa na oranžovo alebo sa rozblíka na oranžovo do 1 minúty, čím sa naznačuje, že spojenie WPS bolo úspešné.


ⓘ Ak LED kontrolka „“ zhasne, znamená to, že spojenie WPS sa nepodarilo.

ⓘ Ak sa spojenie WPS nepodarí, prejdite na DRUHÝ spôsob.

## 3 Premiestnenie

Po správnom nakonfigurovaní TL-WA860RE ho môžete presunúť na ideálnejšie miesto pre optimálnu kvalitu signálu a pokrytie.

Po presunutí do inej elektrickej zásuvky sa rozširovač signálu znova pripojí k smerovaču / prístupovému bodu automaticky do približne 30 sekúnd. \* Zapamätajte si:

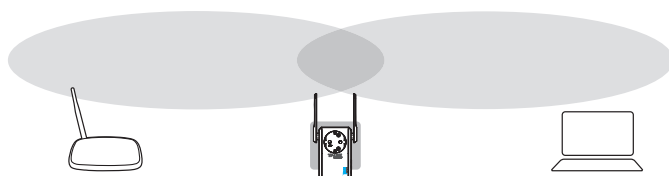

Všeobecne platí, že ideálne umiestnenie pre rozširovač signálu je v polovici vzdialenosti medzi vašim bezdrôtovým smerovačom a WiFi zariadeniami.

### LED kontrolka signálu ()

Svieti na zeleno

Svieti na oranžovo

Bliká na oranžovo

### Umiestnenie

Ideálne umiestnenie

Príliš blízko smerovača

Príliš ďaleko od smerovača

LED kontrolka stavu signálu () vám môže pomôcť pri nájdení ideálnejšieho umiestnenia.



ďaleko




Rozširovač signálu udržiavajte mimo zariadení, akými sú bezdrôtový telefóny, zariadenia Bluetooth a mikrovlnné rúry, aby ste minimalizovali rušenie bezdrôtového signálu.

Ak je to možné, umiestnite váš rozširovač signálu v otvorených chodbách alebo na priestraných miestach, a nie do preplnenej miestnosti.

## Tešte sa!

TL-WA860RE zdieľa rovnaký názov Wi-Fi siete (SSID) a heslo Wi-Fi vašim hlavným smerovačom / prístupovým bodom.




## Často kladené otázky

### Otázka č. 1. Ako resetovať TL-WA860RE ?

Odpoveď č. 1: Pri zapojení TL-WA860RE v elektrickej zásuvke stlačte tlačidlo **RESET** na 2 sekundy. Počkajte 5 sekúnd, kým raz nezablíkajú všetky LED kontrolky.

ALEBO

Odpoveď č. 2: Prihláste sa na stránku správy cez váš webový prehliadač, potom prejdite na „System Tools (Systémové nástroje) -> Factory Defaults (Predvolené nastavenia od výroby)“ a kliknite na „Restore (Obnoviť)“. Počkajte 5 sekúnd, kým na zariadení TL-WA860RE raz nezablíkajú všetky LED kontrolky.

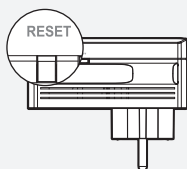

### Otázka č. 2: Do URL lišty prehliadača som napísal <http://tplinkrepeater.net>, ale prečo nedokážem vidieť stránku rýchleho nastavenia?

Odpoveď: Po prvé, skontrolujte, či je k sieti rozširovača signálu pripojený váš počítač a odpojený od akejkoľvek inej siete. Po druhé, skontrolujte, či má váš počítač nastavené „Obtain an IP address automatically (Získať IP adresu automaticky)“.


### Otázka č. 3. Aké je číslo horúcej linky na technickú podporu ?

Odpoveď: Viac informácií sa dozviete na „[www.tp-link.com](http://www.tp-link.com)“, kde vyhladáte „Support (Podpora) > Contact Technical Support (Kontaktovať technickú podporu) > Hotline Support (Hotline podpora)“.

## DRUHÝ spôsob Nastavenie pomocou vášho webového

### 1 Zapnutie


Zapojte TL-WA860RE do elektrickej zásuvky v blízkosti vášho smerovača / prístupového bodu.

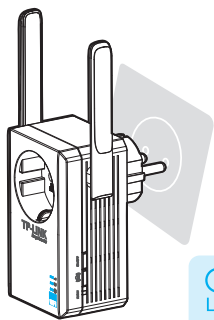

Počkajte, kým sa LED kontrolka „**nerozsvieti z oranžovej farby na zelenú**“.


### 2 Pripojte počítač k zariadeniu TL-WA860RE

Pripojenie cez ethernetový kábel

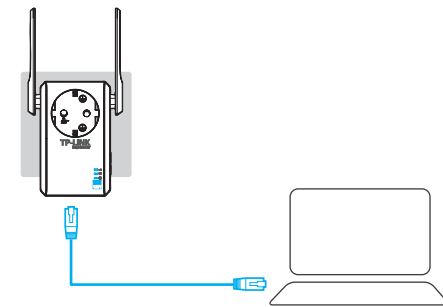

1. Odpojte váš počítač od všetkých bezdrôtových sietí.
2. Pripojte zariadenie TL-WA860RE k svojmu počítaču cez ethernetový kábel. Potom pokračujte na **rok 3**.


Pripojenie cez bezdrôtovú sieť

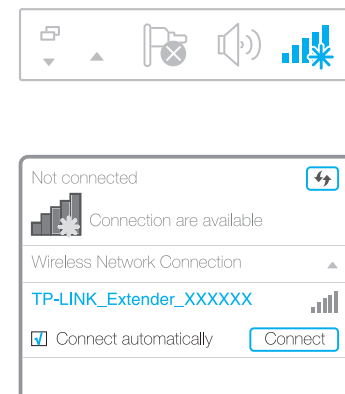

1. Odpojte vaše ethernetové pripojenie. Kliknite na ikonu **pripojenia bezdrôtovej siete** na vašej pracovnej ploche.
2. Kliknite na ikonu **obnovenia** a pripojte sa k zariadeniu TL-WA860RE (predvolený názov bezdrôtovej siete je: **TP-LINK\_Extender\_XXXXXX**) a pokračujte na **rok 3**.


### 3 Konfigurácia cez váš webový prehliadač

- 1 Do vášho webového prehliadača zadajte „<http://tplinkrepeater.net>“ a stlačte **Enter**. Prihláste sa na stránku správy pomocou používateľského mena „**admin**“ a hesla „**admin**“.

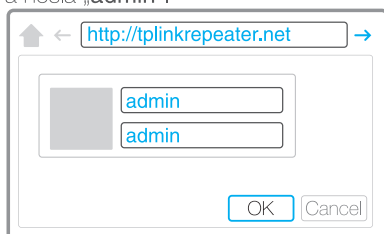


Načítanie **prihlasovacej stránky** môže trvať 5 a viac sekúnd. Ak sa nenačíta, **obnovte** prehliadač, prípadne si pozrite Často kladené otázky > Otázka č. 2.


- 2 Nižšie sú uvedené hlavné kroky procesu nastavenia.

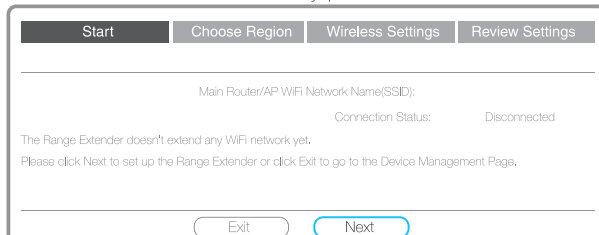


a. Po prihlásení uvidíte stránku **Quick Setup (Rýchle nastavenie)**.

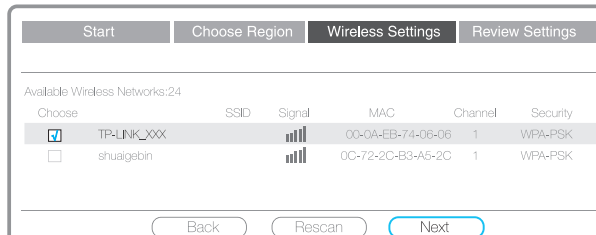

b. Vyberte **Wi-Fi sieť** vášho smerovača / prístupového bodu, napríklad **TP-LINK\_XXX**.

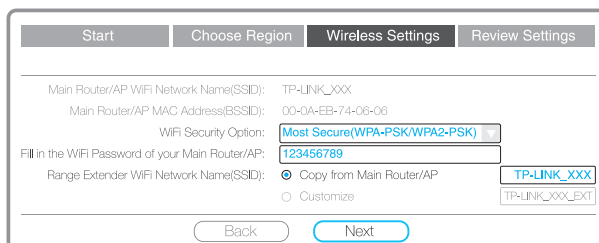

c. Vyplňte pole **Wi-Fi Password of your main Router/AP (Heslo Wi-Fi vášho hlavného smerovača / prístupového bodu)**. **Wi-Fi network name (SSID) (Názov Wi-Fi siete (SSID))** zariadenia TL-WA860RE je možné skopírovať z vášho hlavného smerovača / prístupového bodu (**TP-LINK\_XXX**) ALEBO SA DÁ UPRAVIŤ AKO NOVÝ NÁZOV (**TP-LINK\_XXX\_EXT**).

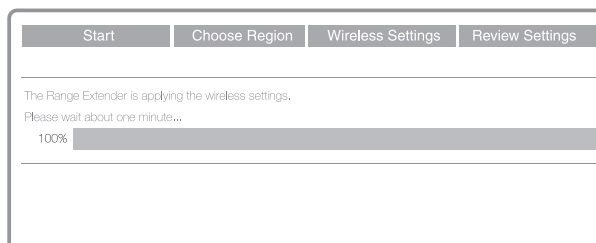


d. Po dokončení konfigurácie skontrolujte LED kontrolky „**!**“. Mali by svietiť na zeleno, na oranžovo alebo blikat na oranžovo.

### 4 Premiestnenie

Preskočte tento kus papiera. Pozrite si **rok 3** v časti **PRVÝ spôsob**.

### Tešte sa !


Zvoľte názov **Wi-Fi siete** zariadenia TL-WA860RE (**TP-LINK\_XXX** alebo **TP-LINK\_XXX\_EXT**). TL-WA860RE **zdieľa rovnaké heslo Wi-Fi** s vašim hlavným smerovačom / prístupovým bodom.

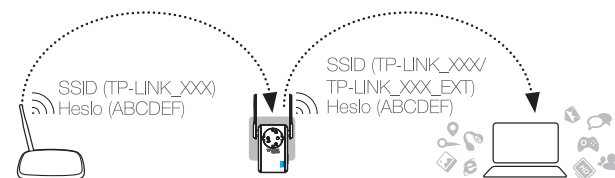

### Adaptér pre zariadenia určené na zábavu

Jediný ethernetový port zariadenia TL-WA860RE umožňuje rozširovaču signálu pracovať ako bezdrôtový adaptér na pripojenie káblového zariadenia ako prehrávača Blu-ray, herné konzoly, DVR a Smart TV. Súčasne dokáže zariadenie zdieľať aj bezdrôtovú sieť. Najskôr pomocou **PRVÉHO spôsobu** or **DRUHÉHO spôsobu** nastavte zariadenie TL-WA860RE a potom pomocou schémy zapojenia pripojte **jedno** ethernetové zariadenie.

Ethernetové pripojenie

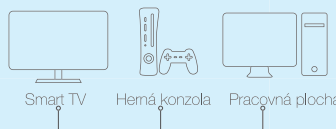

Bezdrôtové pripojenie

